

PLANTRONICS EXPLORER™ 320

Bluetooth™ гарнитура



PLANTRONICS.
SOUND INNOVATION™

Руководство пользователя

 **Bluetooth®**
V1.2

PLANTRONICS EXPLORER™ 320

Bluetooth™ гарнитура



Компания Plantronics благодарит вас за приобретение беспроводной гарнитуры на основе технологии Bluetooth – Plantronics Explorer™ 320.

Основополагающими критериями для гарнитуры стали строгий стиль, классические формы, удобство и длительное время работы без подзарядки.


В гарнитуре Explorer™ 320 используется Bluetooth протокол ver. 1.2 и поддержка аудиопрофилей HeadSet и HandsFree, что обеспечивает максимальную совместимость с различными устройствами.

Технические характеристики:

- ◆ Время работы в режиме разговора – до 10 ч
- ◆ Время работы в режиме ожидания – до 240 ч
- ◆ Поддержка профилей HeadSet & HandsFree
- ◆ Bluetooth ver. 1.2
- ◆ Всенаправленный микрофон
- ◆ Индикатор состояния гарнитуры
- ◆ Регулировка громкости
- ◆ Максимальная дальность устойчивой связи 10 м
- ◆ Многофункциональный джойстик
- ◆ Функция Mute (отключения микрофона)
- ◆ Масса – 17 г

Комплект поставки:

- ◆ Гарнитура
- ◆ Инструкция на русском языке
- ◆ Зарядное устройство для сети 220 В

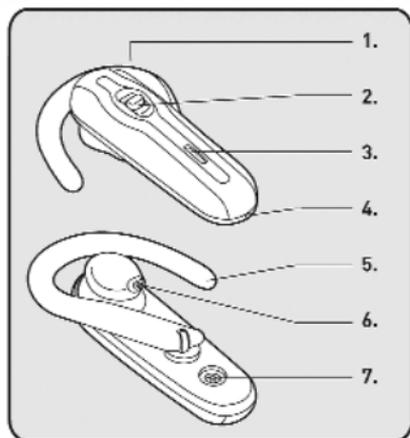

Использование гарнитуры

1. Гарнитура
2. Кнопка управления
3. Световой индикатор
4. Микрофон
5. Ушной крючок
6. Динамик
7. Гнездо для подключения зарядного устройства

A. Зарядка гарнитуры

Перед первым использованием гарнитуры, зарядите ее не менее 20 минут. Полная зарядка гарнитуры происходит за 2 часа. Гарнитура не будет функционировать во время зарядки.

B. Включение/Выключение, громкость $\uparrow\downarrow$


Нажмите и удерживайте кнопку управления в течении 2-х секунд для того чтобы включить гарнитуру. Нажмите и удерживайте кнопку управления в течении 3-х секунд для того чтобы включить гарнитуру.


C. Сопряжение

Гарнитура должна быть выключена. Нажмите и удерживайте кнопку управления в течении 6-ти секунд. Отпустите кнопку когда световой индикатор начнет мигать красным и синим цветом. Гарнитура готова к процедуре сопряжения.

D. Сопряжение

Используя меню устройства к которому нужно подключить гарнитуру начните процедуру сопряжения. Когда устройство отобразит список доступных устройств выберите "320 Plantronics" и по запросу введите пароль "0000".

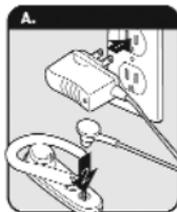

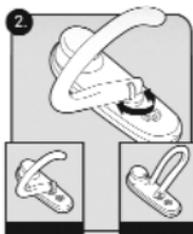

Ношение гарнитуры

1. Поднимите ушной крючок
2. Поверните его влево или вправо
3. Держите гарнитуру за ушной крючок
4. Расположите ушной крючок на ушной раковине
5. Опустите гарнитуру
6. Удобно расположите динамик и спозиционируйте микрофон по направлению ко рту.

Информация для пользователя

Нажать на кнопку =
менее 1 секунды

Нажать и удерживать =
1-2 секунды

Нажать и долго удерживать =
3 и более секунд






Основные функции

Включение гарнитуры	Нажать и удерживать	Средний тоновый сигнал	Индикатор мигает синим цветом каждые 6 секунд (красным, если разряжена)
Совершение или прием вызова	Нажать на кнопку	Высокий тоновый сигнал	Во время звонка индикатор мигает фиолетовым цветом
Переключение вызова с телефона на гарнитуру	Нажать на кнопку	Высокий тоновый сигнал	Индикатор мигает синим
Переключение вызова с гарнитуры на телефон	Нажать и удерживать	Высокий тоновый сигнал после низкого тонового сигнала	Индикатор мигает синим
Завершение телефонного разговора	Нажать на кнопку	Высокий тоновый сигнал	
Сопряжение и соединение <i>Пожалуйста помните, что вы можете войти в режим сопряжения только при выключенной гарнитуре. Подробнее смотрите в инструкции к вашему Bluetooth устройству.</i>	Нажать и долго удерживать	Высокий тоновый сигнал после среднего тонового сигнала	Индикатор мигает синим и красным
Выключение гарнитуры	Нажать и долго удерживать	Высокий тоновый сигнал после среднего и низкого тонового сигнала	

Возможности профиля hands-free

Доступны только если ваше Bluetooth устройство тоже поддерживает профиль hands-free

Повтор последнего набранного номера	Дважды нажать на кнопку	Высокий тоновый сигнал
Активирование голосового набора	Нажать и долго удерживать	Высокий тоновый сигнал после низкого тонового сигнала

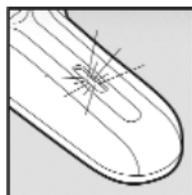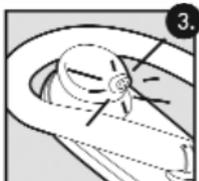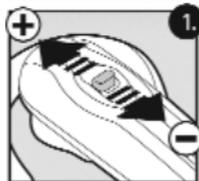

Регулировка громкости

1. Для пошаговой регулировки громкости: нажимайте на кнопку управления вверх для увеличения громкости в динамике гарнитуры и вниз для уменьшения.
2. Для быстрой регулировки громкости: нажать и удерживать
3. Низкий тоновый сигнал при достижении минимальной громкости, высокий тоновый сигнал при достижении максимальной громкости.

Другие полезные функции

Пропущенный вызов:

Световой индикатор мигает фиолетовым цветом. Сбрасывается нажатием на кнопку управления.

Индикатор зарядки:

При включенной гарнитуре световой индикатор мигает 3 раза при полной зарядке, дважды при зарядке 2/3, и один раз при зарядке 1/3.

Гарнитуры для офиса и call-центра

Гарнитуры H-серии предназначены для оснащения call-центров и специальных телефонных служб. Крупные организации оснащают такими гарнитурами рабочие места сотрудников, ведущих длительные телефонные разговоры. Серия включает значительное количество моделей, каждая из которых выпускается в различных модификациях – “классические” модели с одним наушником, модели с двумя наушниками для работы в крупных центрах, модели с прозрачной трубкой-звукотводом или узконаправленным шумоподавляющим микрофоном.



В конструкции гарнитур H-серии воплощен весь многолетний опыт компании, позволяющий обеспечить комфорт и профессиональное качество передачи голоса при длительном ежедневном использовании благодаря применению современных материалов, эргономике, а также передовым разработкам в области передачи звука.

SOHO-решения

Специально для оборудования малых офисов и отдельных рабочих мест компанией Plantronics разработаны экономичные и наиболее простые решения – миниатюрные телефонные аппараты для подключения гарнитуры к стационарному телефону или напрямую к телефонной линии.



Основная особенность минителефонов класса SOHO – простота использования, а незначительный размер этих систем становится достаточно важным фактором при расположении на рабочем столе вместе с компьютером, клавиатурой и бумагами. Гарнитуры в этих устройствах легки, удобны и позволяют существенно повысить комфорт и эффективность деловых телефонных звонков.

Мультимедиа-гарнитуры

Для тех, кто активно использует компьютерную связь, программы интерактивного обучения или игры, Plantronics выпускает несколько видов компьютерных гарнитур. Линейка гарнитур для персональных компьютеров включает в себя модели самой разной конструкции и назначения. Отдавая должное эргономике и качеству звука, компания Microsoft использует разработанные специально для них гарнитуры Plantronics в своей самой популярной игровой приставке X-box.



Отдельным направлением Plantronics являются специальные цифровые гарнитуры серии DSP, разработанные для высокоскоростных программ обработки звука – цифровой телефонии, обучающих программ и систем распознавания голоса. Такие гарнитуры используют встроенные сигнальные процессоры, значительно ускоряющие оцифровку и последующую обработку звукового сигнала.

О компании Plantronics

Компания Plantronics, более 40 лет занимается разработкой гарнитур для применения в различных областях связи. Основанная в 1961 году в США, компания уже в 1964 году производила аппаратуру для использования в авиационной технике и космических программах NASA. Первая экспедиция на Луну использовала гарнитуры Plantronics в качестве штатного оборудования связи и слова первого человека, ступившего на лунную поверхность, передавались всему миру именно через гарнитуру Plantronics! Не случайно гарнитуры Plantronics становятся "звездами" многих фильмов. Гарнитуры Plantronics используют крупнейшие мировые и российские call-центры, в числе которых кризисные центры где высокое качество оборудования критически важно – МЧС России, служба спасения и др. Ведущие производители телефонной и компьютерной техники, такие как Avaya, HP, Nortel, Siemens, Microsoft и многие другие ориентируются на применение именно продукции Plantronics в составе своего оборудования.

www.plantronics.ru

support@plantronics.ru



PLANTRONICS.
SOUND INNOVATION™

© 2005 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Sound Innovation and Plantronics Explorer are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth name and the Bluetooth trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc. and are used by Plantronics, Inc. under license.

Patents U.S. 5,210,791; Patents Pending.

© 2005 ИМАГ. Все права защищены.