



PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™

Специализированный телефонный аппарат с гарнитурой (модель T10)

Руководство пользователя

Введение


Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата с гарнитурой T10. Данная модель представляет собой компактный телефонный аппарат, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить свободу рук при ведении телефонных переговоров, что достигается с помощью использования удобной и легкой телефонной гарнитуры. С T10 Вы почувствуете гораздо больший комфорт и удобство, используя его вместо обычного телефонного аппарата с трубкой, и сохраните свободу рук для совершения других действий.

В комплект T10 входят:

1. Телефонная гарнитура (ТГ) с соединительным шнуром.
2. Номеронабиратель.
3. Телефонный шнур для подключения аппарата к телефонной линии.

Описание устройства:

1. Подставка для ТГ.
2. Светодиодный индикатор снятия трубки.
3. Двенадцати кнопочное наборное поле.
4. Переключатель длительности FLASH.
5. Переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/PULSE).
6. Регулировка громкости звонка.
7. Кнопка FLASH.
8. Индикатор использования функции MUTE.
9. Кнопка MUTE.
10. Вход для телефонной гарнитуры.
11. Кнопка включения/выключения аппарата (ON/OFF)
12. Светодиодный индикатор - аппарат в использовании.
13. Регулировка громкости динамика гарнитуры.
14. Повтор последнего набранного номера (кнопка REDIAL).
15. Регулировка тона.
16. Вход телефонной линии.
17. Телефонный шнур.
18. Шнур гарнитуры.
19. Клипса для крепления шнура ТГ к одежде.
20. Регулируемое оголовье.
21. Наушник телефонной гарнитуры.
22. Звуковая трубка.
23. Ушной крючок(3 размера).
24. Держатель для ушного крючка.
25. Подушечка для наушника.

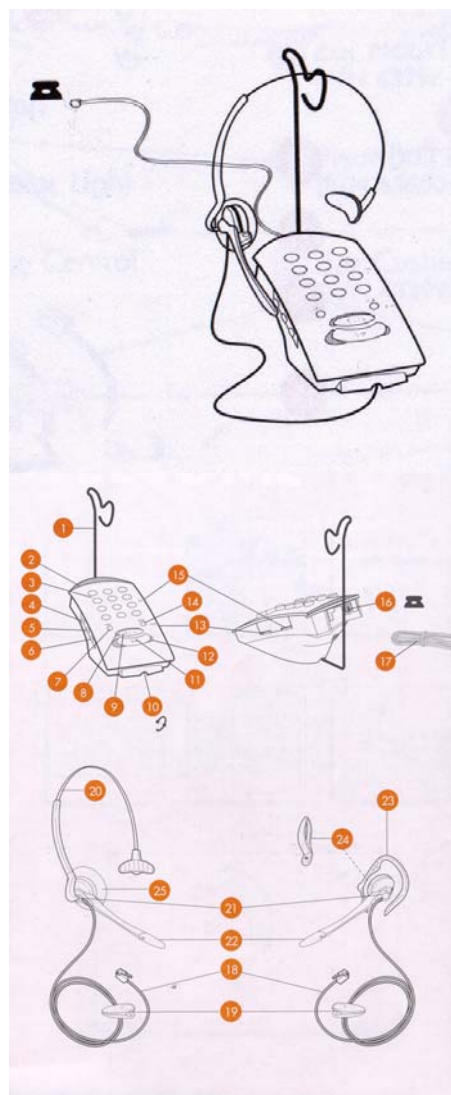

Подключение



1. Один конец телефонного шнура (17) подсоедините к розетке стандартной телефонной линии.
2. Другой конец прилагаемого телефонного шнура вставьте в разъем (16).
3. Для инициализации аппарату требуется около 20 секунд.
4. Переверните базу T10 и вставьте подставку для телефонной гарнитуры (1).
5. Установите переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/ PULSE) (5) в нужное положение.
6. Установите громкость входящего звонка.
7. Вставьте шнур от телефонной гарнитуры (18) в гнездо Headset (10), расположенное на телефонном аппарате.

Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура, которая поставляется вместе с T10, может быть использована как с регулируемым оголовьем, так и одеваться на ухо.

1 Использование оголовья.

Вставьте регулируемое оголовье (20) в заднюю часть телефонной гарнитуры (21).

Наденьте телефонную гарнитуру и отрегулируйте ее до комфортного положения с помощью регулируемого оголовья.

Звуковод (22) расположите так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.


2 Использование ушного крючка.

Наденьте держатель для крючка (24) на гарнитуру (21). Вставьте один из ушных крючков (23) в держатель. Попробуйте использовать ТГ с разными ушными крючками. Выберите тот, который Вам покажется наиболее удобным.

Звуковод (22) расположите так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.

3 Использование клипсы.

Для удобства работы Вы можете воспользоваться специальной клипсой (19), закрепив шнур гарнитуры на одежде.

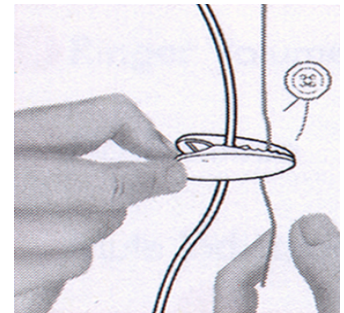

Работа телефонного аппарата

Осуществление исходящих вызовов

1. Наденьте телефонную гарнитуру.
2. Нажмите на кнопку ON/OFF (11). После этого Вы услышите стандартный непрерывный гудок в динамике наушника и увидите, что загорелись светодиодные индикаторы (12) и (2).
3. С помощью регулятора громкости VOLUME (13) настройте громкость гудка до комфортного уровня.
4. С помощью клавиатуры наберите нужный телефонный номер.
5. После завершения разговора, нажмите на кнопку ON/OFF (11). Светодиодные индикаторы погаснут.

Прием входящих вызовов

1. Наденьте телефонную гарнитуру.
2. Когда Вы услышите телефонный звонок, нажмите на кнопку ON/OFF (11) загорятся светодиодные индикаторы (12) и (2).
3. После завершения разговора, нажмите на кнопку ON/OFF (11). Светодиодные индикаторы погаснут.

Кнопка REDIAL (Повтор последнего набранного номера)

Кнопка REDIAL (14) используется для автоматического набора последнего набранного номера.

Кнопка FLASH (использование функций АТС)

Кнопка FLASH (7) используется для постановки звонка в режим ожидания, переадресации или для использования функции АТС.

Кнопка MUTE (отключение микрофона)

Кнопка MUTE (9) используется для включения/ отключения микрофона на телефонной гарнитуры.

Кнопка TONE (регулирование тона)

TONE CONTROL используется для регулировки высоты звука.