



PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™

Специализированный телефонный аппарат с гарнитурой (модель Practica T100)

Руководство пользователя

Введение


Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата с гарнитурой T100. Данная модель представляет собой компактный телефонный аппарат, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить свободу рук при ведении телефонных переговоров, что достигается с помощью использования удобной и легкой телефонной гарнитуры. С T100 Вы почувствуете гораздо больший комфорт и удобство, используя его вместо обычного телефонного аппарата с трубкой, и сохраните свободу рук для совершения других действий.

В комплект T100 входят:

1. Телефонная гарнитура с соединительным шнуром.
2. Номерабиратель.
3. Телефонный шнур для подключения аппарата к телефонной линии.

Аппарат обладает следующими особенностями:


1. Регулируемое положение гарнитуры на голове
2. Регулируемое положение микрофона.
3. Двенадцати кнопочный номерабиратель.
4. Светодиодный индикатор снятия трубки.
5. Отключение микрофона (кнопка MUTE).
6. Повтор последнего набранного номера (кнопка REDIAL).
7. Использование функций АТС (FLASH).
8. Плавная регулировка громкости динамика гарнитуры.
9. Телефонный шнур для подключения аппарата к телефонной линии.
10. Переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/PULSE).

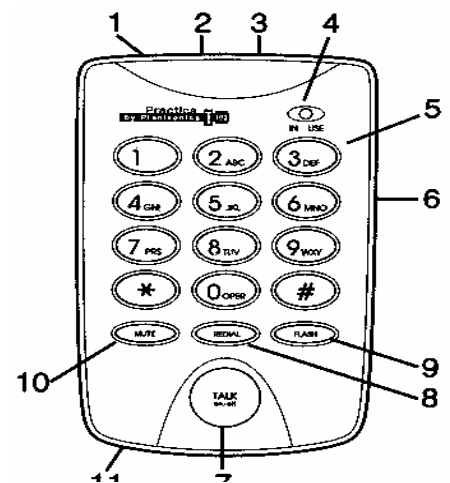

Подключение

Телефонный аппарат T100 подключается так же, как и обычный телефон:

1. Вставьте джек шнура телефонной гарнитуры в разъем (11), расположенный на нижней стороне корпуса аппарата.
2. Один конец телефонного шнура подсоедините к розетке стандартной телефонной линии.
3. Другой конец прилагаемого телефонного шнура вставьте в разъем (1) на верхней стороне корпуса аппарата.
4. Переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/PULSE) Служит для выбора тонального или импульсного способа набора номера.

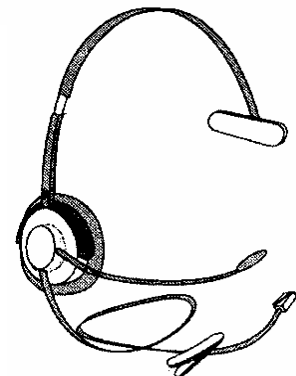




Использование телефонной гарнитуры

Аппарат T100 снабжен микрофоном, обеспечивающим ясность и четкость передачи Вашего голоса при телефонном разговоре. Звуковод с микрофоном можно разворачивать в ту или иную сторону, в зависимости от положения наушника (на правой или на левой ушной раковинах).

1. Наденьте держатель гарнитуры на голову. Наушник с динамиком может быть расположен как на правой, так и на левой ушной раковине (зависит от Вашего желания).
2. Придерживая наушник пальцами одной из рук, другой осторожно опустите звуковод так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.
3. Звуковод микрофона сделан гибким для того, чтобы Вы могли установить микрофон на расстоянии около 2-2,5 см от Ваших губ (два пальца). Такое расстояние наиболее предпочтительно.
4. Всегда используйте мягкие клипсы, если Вы хотите прикрепить шнур гарнитуры к Вашей одежде и т.п.
5. Обязательно следите за тем, насколько свободно Вы можете поворачивать голову, не вызывая при этом чрезмерного натяжения шнура телефонной гарнитуры.

Для удобства работы Вы можете воспользоваться специальной клипсой, закрепив шнур гарнитуры на одежде.

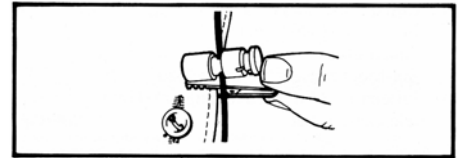

Работа телефонного аппарата

Осуществление исходящих вызовов

1. Повторите пункты 1 и 2 из предыдущего раздела "Использование телефонной гарнитуры".
2. Нажмите на кнопку TALK (On/Off) (7). После этого Вы услышите стандартный непрерывный гудок в динамике наушника и увидите, что загорелся светодиодный индикатор (4).
3. С помощью регулятора громкости VOLUME (6) настройте громкость гудка до комфортного уровня.
4. С помощью клавиатуры наберите нужный телефонный номер.
5. Услышав ответ абонента на другом конце линии, начинайте разговор. Говорите, не повышая голоса.
6. После завершения разговора, снова нажмите на кнопку TALK (On/Off) (7). Светодиодный индикатор (4) погаснет.

Прием входящих вызовов

1. Повторите пункты 1 и 2 из раздела "Использование телефонной гарнитуры".
2. Когда Вы услышите звонок, нажмите на кнопку Talk (On/Off) (7). Загорится светодиодный индикатор (4).
3. Говорите в микрофон нормальным голосом.
4. После завершения разговора, нажмите на кнопку TALK (On/Off) (7). Светодиодный индикатор (4) погаснет.

Регулировка уровня громкости звонка

Уровень громкости звонка может быть отрегулирован с помощью переключателя (2), расположенного на поверхности корпуса аппарата. Вы можете установить максимальный или минимальный уровень громкости.

Выбор режима набора номера - тональный/импульсный

Существуют два режима набора номера - тональный и импульсный. Данный телефонный аппарат может набирать номер как в тональном режиме, так и в импульсном. Переведите переключатель режима набора номера TONE/PULSE (3), расположенный на задней крышке корпуса аппарата, в положение, соответствующее режиму набора номера.

Кнопка REDIAL (Повтор последнего набранного номера)

Кнопка REDIAL (8) используется, чтобы быстро осуществить автоматический набор последнего набранного номера. Данная функция позволяет автоматически набирать телефонные номера.

Кнопка FLASH (использование функций АТС)

Кнопка FLASH (9) используется для постановки звонка в режим ожидания или для использования функций АТС.

Кнопка MUTE (отключение микрофона)

Кнопка MUTE (10) используется для включения/ отключения микрофона на телефонной гарнитуре.

Уход и обслуживание

Для того, чтобы увеличить срок службы Вашего телефонного аппарата, мы рекомендуем Вам придерживаться следующих несложных правил.



Не используйте аппарат в помещениях с высокой влажностью и запыленностью. В случае попадания воды или другой жидкости на корпус аппарата, немедленно вытрите его куском сухой ткани. Попадание воды и других жидкостей внутрь аппарата, может привести к повреждению электронных цепей.

Обращайтесь со своим T100 бережно и осторожно. Падение аппарата, даже с небольшой высоты, может привести к серьезным повреждениям электронных компонентов или пластмассового корпуса. Не используйте для чистки корпуса химические и абразивные порошки. Вытирайте его чистой мягкой тканью.