



PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™



Инструкция по эксплуатации

D I S C O V E R Y

Bluetooth гарнитура со встроенным DSP процессором



PLANTRONICS DISCOVERY™ 655



Компания Plantronics благодарит вас за приобретение беспроводной гарнитуры на основе технологии Bluetooth – Plantronics Discovery™ 655.

Данное [Руководство Пользователя](#) поможет вам правильно использовать гарнитуру. Обязательно полностью ознакомьтесь с этой инструкцией перед использованием.

Технические характеристики:

- ♦ Время работы в режиме разговора – до 3,5 ч (10 ч при использовании адаптера с батареей AAA)
- ♦ Время работы в режиме ожидания – до 80 ч
- ♦ Поддержка профилей HeadSet & HandsFree
- ♦ Bluetooth 2.0
- ♦ Всенаправленный микрофон
- ♦ Встроенный DSP процессор
- ♦ Индикатор состояния гарнитуры
- ♦ Регулировка громкости
- ♦ Кнопка управления вызовами
- ♦ Функция Mute (отключение микрофона)
- ♦ Встроенный вибровывоз
- ♦ Максимальная дальность устойчивой связи 10 м
- ♦ Масса – 9 г


Комплект поставки:

- ♦ Гарнитура
- ♦ Инструкция на русском языке
- ♦ Стакан/клипса на пояс
- ♦ Адаптер для батареи AAA
- ♦ Батарея AAA
- ♦ Переходник под Mini USB
- ♦ USB-зарядка (USB - Mini USB)
- ♦ Гелевые подушечки 3-х размеров
- ♦ Ушной крючок
- ♦ Зарядное устройство для сети 220 В

PLANTRONICS DISCOVERY™ 655




4. Стакан для зарядки / Клипса на пояс



3. Зарядное устройство




4. Переходник на Mini USB



5. USB-зарядка (USB - Mini USB)



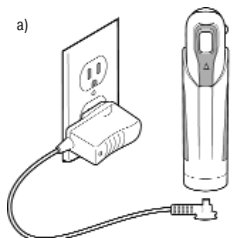

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

Гарнитура Discovery™ 620 должна заряжаться не менее часа перед первым использованием и до 3 часов до полной зарядки.

а) **Использование входящего в комплект зарядного устройства**



1. Подсоедините зарядное устройство к гнезду внизу стакана и к сети 220 В.
2. Вставьте гарнитуру в стакан.

б) **Использование адаптера с батарейкой AAA**

1. Поверните против часовой стрелки дно у адаптера и достаньте держатель батарейки.
2. Вставьте батарейку AAA в держатель для батарейки.
3. Вставьте держатель для батарейки обратно в адаптер и поверните дно по часовой стрелке.
4. Присоедините адаптер к стакану.
5. Вставьте гарнитуру в стакан.


б) **От USB порта компьютера**

1. Подключите к стакану переходник на Mini USB
2. USB зарядку подключите к компьютеру и к переходнику на Mini USB
3. Вставьте гарнитуру в стакан.

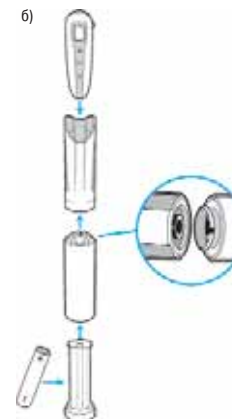

Переходник на Mini USB

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

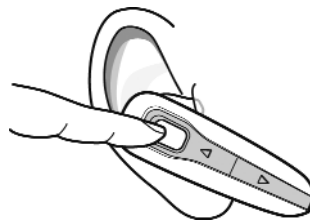

Для того чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами, пока световой индикатор не загорится синим светом. Если вы надели гарнитуру, вы услышите характерный сигнал, когда она включится. Световой индикатор будет мигать синим светом каждые 6 секунд, когда гарнитура включена.

Для того чтобы выключить гарнитуру нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами в течение 6-8 секунд, пока световой индикатор не загорится красным светом или вы не услышите звуковой сигнал.



BLUETOOTH СОПРЯЖЕНИЕ

Перед тем как использовать вашу гарнитуру в первый раз, ее необходимо подключить к другому Bluetooth устройству, например, к мобильному телефону.

- ♦ Посмотрите в инструкции к вашему Bluetooth устройству как его ввести в режим Bluetooth соединения.
- ♦ Перейдите в меню телефона к режиму поиска других Bluetooth устройств.
- ♦ Гарнитура должна быть выключена. Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами пока световой индикатор не начнет мигать синим и красным светом. Теперь гарнитура готова к режиму сопряжения. В этом режиме она пробудет не более 30-ти секунд.
- ♦ С помощью меню вашего телефона перейдите в режим "поиска других Bluetooth устройств".
- ♦ После того как телефон покажет список найденных устройств, выберите "6XX Plantronics".
- ♦ После этого ваш телефон попросит ввести пароль. Наберите "0000" и нажмите подтверждение.

Теперь ваша гарнитура настроена на работу с Bluetooth устройством.



НОШЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Гарнитура поставляется с тремя гелевыми подушками разных размеров и ушным крючком.


1. Поверните гелевую подушку на право для ношения на левом ухе.
2. Поверните гелевую подушку на лево для ношения на правом ухе.

Для того чтобы снять подушку, установите ее в нейтральное положение и потяните на себя.

Гарнитуру можно носить без ушного крючка, но для обеспечения большей стабильности вы его можете надеть.

Для этого:


1. Снимите гелевую подушку
2. Вставьте ушной крючок
3. Наденьте гелевую подушку

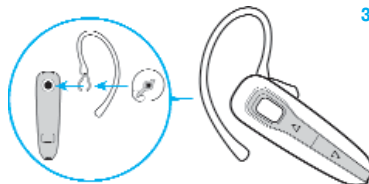

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ, ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗГОВОРА

1. Для того чтобы ответить на вызов, нажмите на кнопку управления вызовами.
2. Для того чтобы завершить разговор, нажмите на кнопку управления вызовами.

Если гарнитура находится в стакане (5) и в этот момент вам поступил вызов, стакан будет вибрировать. Если вы достанете гарнитуру из стакана (5), гарнитура автоматически ответит на вызов. Если вставите обратно – завершит.

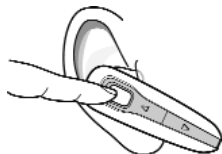

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для того чтобы увеличить громкость в динамике гарнитуры, нажмите на **+**, расположенный на кнопке регулировки громкости. Для того чтобы уменьшить громкость, нажмите на **-**.



ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА (MUTE)

Для того чтобы отключить микрофон (функция Mute), нажмите на клавишу регулировки громкости/mute одновременно на **+** и **-**, в динамике гарнитуры раздастся звуковой сигнал. Для того чтобы вновь включить микрофон, снова нажмите на **+** и **-**.



СОСТОЯНИЕ ГАРНИТУРЫ	ПОКАЗАНИЯ СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА
Включается	Загорается синим светом
Включена	Мигает синим светом каждые 6 секунд
Выключается	Загорается красным светом
Выключена	Не работает
Заряжается	Горит красным светом
Полностью заряжена	Световой индикатор не работает
Находится в режиме поиска/сопряжения	Мигает синим и красным светом 30 секунд
Пропущенный вызов	Интенсивно мигает синим и красным светом, нажмите любую кнопку для отмены
Звонит	Быстро мигает синим и красным светом
Низкий заряд аккумулятора	Мигает красным светом

Возможности профиля hands-free

Доступны, только если ваше Bluetooth устройство тоже поддерживает профиль hands-free

Повтор последнего набранного номера	Дважды нажать на кнопку (2)	Высокий тоновый сигнал
Активирование голосового набора	Нажать и долго удерживать (2)	Высокий тоновый сигнал после низкого тонового сигнала

Условия гарантии

Настоящая гарантия выдается сроком на один год (двенадцать месяцев) с момента покупки и действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются дефекты в материалах или работоспособности изделия, вам гарантируется бесплатный ремонт или (при невозможности его исполнения) замена на аналогичное изделие.

- 1 Изделие должно использоваться только по назначению в соответствии с правилами инструкции по эксплуатации.
- 2 Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате стихийных бедствий, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, попадания жидкостей и посторонних предметов. Гарантия не распространяется на механическое повреждение изделия или его узлов.
- 3 Если в течение гарантийного периода часть изделия будет заменена нестандартными частями, а также если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом на то не уполномоченным, действие гарантии прекращается.
- 4 Настоящая гарантия не распространяется на соединительные шнуры, блоки питания, аккумуляторы и другие расходные материалы и принадлежности. Не производится замена частей, в связи с их нормальным износом.

Гарантийный талон

Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона, полностью заполненного и заверенного подписью покупателя, а также при наличии чека. В случае обнаружения неисправности следует обращаться по **месту приобретения товара (изделия)**.

Модель:
Plantronics Discovery 655

Печать и подпись продавца:

Дата продажи:

С условиями гарантийного обслуживания полностью ознакомлен.
Претензий к качеству товара (изделия) не имею.

ФИО покупателя:

Подпись покупателя:

О компании Plantronics

Компания Plantronics более 40 лет занимается разработкой гарнитур для применения в различных областях связи. Основанная в 1961 году в США, компания уже в 1964 году производила аппаратуру для использования в авиационной технике и космических программах NASA. Первая экспедиция на Луну использовала гарнитуры Plantronics в качестве штатного оборудования связи, и слова первого человека, ступившего на лунную поверхность, передавались всему миру именно через гарнитуру Plantronics!

Не случайно гарнитуры Plantronics становятся "звездами" многих фильмов. Гарнитуры Plantronics используют крупнейшие мировые и российские call-центры, в числе которых кризисные центры, где высокое качество оборудования критически важно – МЧС России, служба спасения и др. Ведущие производители телефонной и компьютерной техники, такие как Avaya, HP, Nortel, Siemens, Microsoft и многие другие, ориентируются на применение именно продукции Plantronics в составе своего оборудования.

www.plantronics.ru
support@plantronics.ru



© 2006 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Sound Innovation and Plantronics Discovery are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth name and the Bluetooth trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc. and are used by Plantronics, Inc. under license.
Patents U.S. 5,210,791; Patents Pending.
© 2006 ООО "ИМАГ". Все права защищены.