




## *PLANTRONICS*

### **Гарнитура M120(124) для подключения к сотовому телефону**

#### **Руководство пользователя**

Благодарим Вас за приобретение высококачественной гарнитуры M120(124) фирмы Plantronics для подключения к сотовому телефону.

С гарнитурой M120(124) Вы почувствуете недостижимый ранее уровень комфортности при обработке телефонных вызовов. Для достижения максимального эффекта, пожалуйста, используйте информацию, содержащуюся в данном Руководстве.

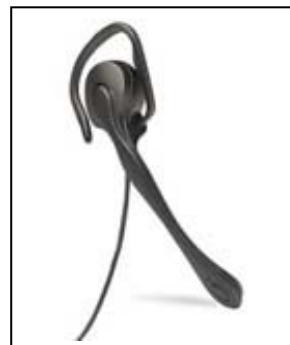

#### **Использование гарнитуры**

1. Ушной крючок, позволяет закрепить гарнитуру как на правом ухе, так и на левом. Иллюстрация показывает пример использования гарнитуры на правое ухо. Для использования гарнитуры на левом ухе – установите ушной крючок на противоположную сторону гарнитуры.
2. Отрегулируйте положение ушного крючка.
3. Вставьте разъем от Вашей гарнитуры в Ваш сотовый телефон.
4. Если Ваш мобильный аппарат не имеет специального разъема для гарнитуры, то Вы имеете возможность подключить гарнитуру, используя специальный переходник, который имеет небольшой размер и подключается к разъему питания.



#### **Использование регулировки громкости (модель M124)**

##### **1. Регулировка громкости**

Изменяя положение регулятора громкости, Вы можете настроить звук в Вашей гарнитуре до нужного Вам состояния.