

plantronics®

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

MARQUE™ M155

Гарнитура Bluetooth®


ЗНАКОМСТВО

КНОПКА ВЫЗОВА

- **Принятие вызова** (1 касание или сказать "Answer")
- **Отклонение вызова** (удерживать в течение 1 секунды или сказать "Ignore")
- **Повторный набор** (2 касания)
- **Голосовой набор номера телефона (удерживать в течение 2 секунд)**
- **Восстановление утерянного подключения Bluetooth®** (1 касание, если наушники не могут выполнить повторное подключение автоматически)
- **Активация режима сопряжения после начальной настройки** (удерживайте, пока световой индикатор не начнет мигать красным и синим)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

- **Вкл.** (сдвиньте, чтобы была видна зеленая метка)
- **Выкл.** (сдвиньте, чтобы скрыть зеленую метку)

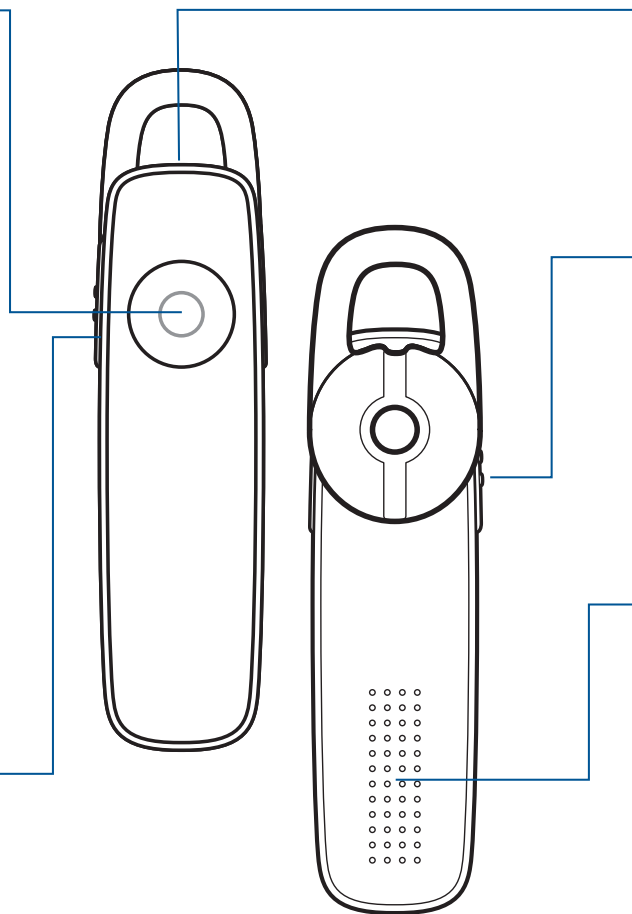

ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ МИКРО-USB

- **Зарядка**
1 час перед первым использованием
2 часа (для полной зарядки)

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ/ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА


- **Настройки громкости** (1 касание для изменения на один уровень)
- **Включение и выключение микрофона** (удерживать в течение 1 секунды во время звонка)

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР (СВЕТОДИОД)

- **Низкий заряд аккумулятора** (мигает красным 3 раза при включении)
- **Режим сопряжения** (мигает красным и белым)
- **Зарядка** (горит красным до завершения зарядки)

Будьте осторожны! Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ

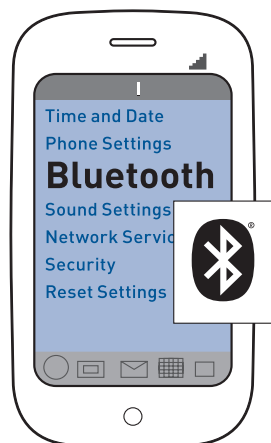

"Сопряжение" - это настроечный процесс "знакомства" гарнитуры и телефона. Перед первым использованием гарнитуры необходимо произвести ее сопряжение с включенным Bluetooth-совместимым телефоном.

Функция **"Multipoint"** позволяет использовать гарнитуру с двумя телефонами, и звонок может быть принят с любого из них.

1. ПОДГОТОВКА

Перед началом работы, после извлечения устройства из коробки:

Переместите переключатель питания, чтобы включить гарнитуру. Световой индикатор мигает красным и белым, что указывает на режим сопряжения.

Сопряжение с новым или вторым телефоном:

Включите гарнитуру. Нажмите и удерживайте кнопку вызова до тех пор, пока индикатор не начнет мигать красным и белым (режим сопряжения).



2. НАСТРОЙКА


Активируйте на телефоне функцию Bluetooth, а затем используйте опции меню телефона "добавить", "выполнить поиск" или "выполнить обнаружение" для добавления, поиска и обнаружения новых устройств Bluetooth.

В наушниках предусматривается несколько меню на выбор:

iPhone: Настройки > Общие > Bluetooth > Вкл. (запускается поиск устройств)

Смартфон BlackBerry®: Настройки/параметры > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств

Android™: Настройки > Беспроводные соединения и сети > Bluetooth Вкл. > **Поиск устройств.**

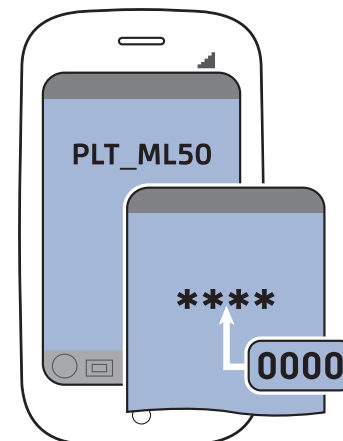

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Выберите "PLT_M155" из списка Bluetooth-совместимых устройств, отображаемых на экране телефона.

Если телефон запросит пароль, введите четыре нуля (0000). На экране цифры могут отображаться в виде звездочек (****).

На некоторых телефонах также требуется подтвердить подключение гарнитуры после сопряжения.


Световой индикатор гарнитуры перестанет мигать красным и белым после успешного выполнения сопряжения или подключения.

Теперь можно выполнить вызов, используя клавиатуру телефона или функцию голосового набора.

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ


Петля гелевой подушечки ложится в углубление на задней стороне уха, обеспечивая надежное крепление гарнитуры.

Попробуйте надеть гарнитуру. Гелевая подушечка расположена таким образом, чтобы удобно размещаться на ухе у большинства людей, однако при необходимости ее можно повернуть для удобного ношения на левом или правом ухе.

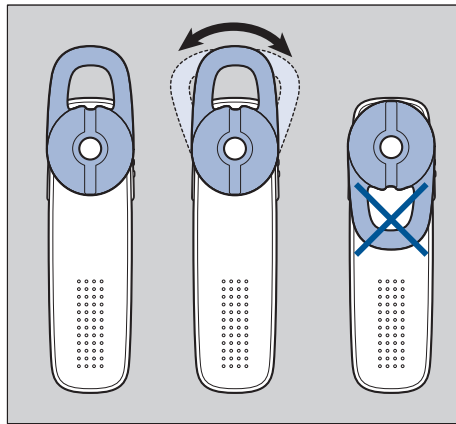


Если гелевая подушечка прилегает к уху неплотно или слишком плотно, замените ее одним из двух фиксаторов другого размера.

Чтобы заменить гелевую подушечку, потяните петлю и снимите ее с динамика. (Не тяните за основание и провод динамика.)

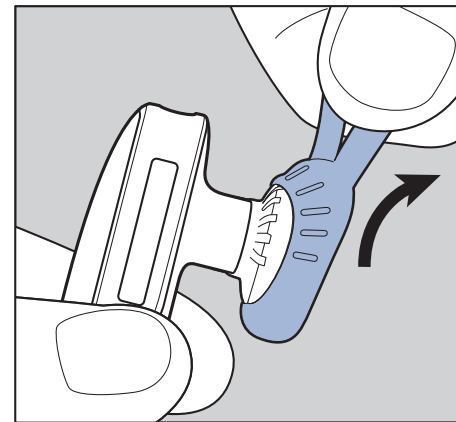

Зацепите нижнюю часть новой подушечки за динамик и потяните, чтобы натянуть ее на динамик. (Не проталкивайте динамик через подушечку.)

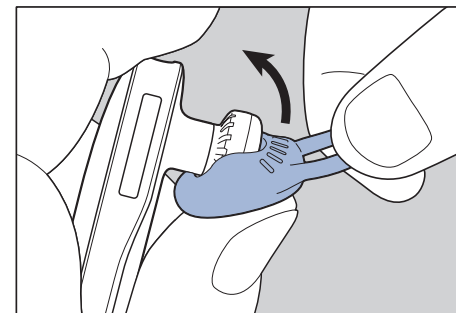

СОВЕТЫ

Загрузите приложение MyHeadset™

Бесплатное приложение MyHeadset предоставит вам советы и рекомендации, подскажет, как пользоваться инструментами для Android 3.0 или iPhone. Вы можете быстро загрузить приложение в магазине Android marketplace или в магазине приложений Apple App Store.

- Проверьте качество передачи голоса перед звонком
- Сделайте заметку и отправьте ее по электронной почте
- Узнайте больше о функции A2DP для передачи аудиозаписей
- Ознакомьтесь с FAQ и руководством пользователей



Не отходите далеко от телефона

Дальность связи между телефоном и гарнитурой по технологии Bluetooth составляет 10 метров, при ее превышении качество звука падает и соединение разрывается.

Как восстановить прерванное соединение

Гарнитура пытается восстановить разорванное соединение. Если ей это не удастся, нажмите кнопку вызова один раз или вручную подключите гарнитуру с помощью меню устройств Bluetooth на телефоне.

Голосовые уведомления (только на английском языке)

Гарнитура автоматически передает различные голосовые уведомления, в том числе:

- Включение и выключение питания
- Оставшееся время разговора
- Уровень заряда аккумулятора
- Достижение максимального уровня громкости
- Состояние сопряжения
- Телефон подключен/подключение разорвано

Слушайте музыку и принимайте звонки

Если вы слушаете аудио в режиме потокового воспроизведения во время поступления входящего звонка, воспроизведение будет приостановлено, чтобы вы могли принять или отклонить вызов. После завершения вызова или при его отклонении потоковое воспроизведение будет возобновлено.

СОВЕТЫ

Управляйте телефоном с помощью голоса (только на английском языке)

Вы можете просто сказать "answer" или "ignore" при поступлении входящего вызова после соответствующего запроса от гарнитуры – нет необходимости нажимать кнопки.

Данную функцию, управляемую голосом, можно отключить. При включенной гарнитуре одновременно нажмите кнопку вызова и кнопку регулировки громкости и удерживайте их до тех пор, пока световой индикатор не мигнет белым два раза. Чтобы повторно активировать функцию, выполните те же действия, и световой индикатор снова мигнет белым два раза.

При использовании технологии Multipoint выполняйте только один вызов за раз

При использовании технологии Multipoint и двух сопряженных телефонов, можно легко отвечать на звонки с любого из них.

В процессе разговора вы услышите сигнал уведомления о входящем звонке со второго сопряженного телефона.

Чтобы ответить на второй звонок, необходимо завершить текущий звонок (касанием кнопки вызова), и новый звонок будет автоматически принят.

При отсутствии ответа второй вызов будет переведен на голосовую почту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Время работы в режиме разговора | До 5 часов |
| Время работы в режиме ожидания | До 9 дней |
| Рабочее расстояние (дальность) | До 10 метров, Class II |
| Вес гарнитуры | 7 грамм |
| Разъем для подзарядки | Micro USB |
| Тип источника питания | Зарядный, незаменяемый, литий-ионный, полимерный |
| Время зарядки (максимум) | 2 часа для полной зарядки |
| Требования к электропитанию | 5 В постоянного тока, 180 мА |
| Bluetooth версии | Bluetooth v3.0 |
| Профили Bluetooth | Профиль Hands-free (HFP) 1.6 и Headset (HSP) 1.2 Профиль Advanced Audio Distribution (A2DP) |
| Рабочая температура | 0 ... 40 °C |
| Температура хранения | 0 ... 40 °C |
| Температура зарядки | 0 ... 40 °C |

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

en

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
+44 (0)1793 842443*

cs

Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da

Danmark
Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
+44 (0)1793 842443*

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he

למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

hu

További információk:
+44 (0)1793 842443*

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej informacji:
+44 (0)1793 842443*

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
+44 (0)1793 842443*

ru

Дополнительная
информация:
+44 (0)1793 842443*

sv

Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

*На английском языке

plantronics.com

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

Информацию о безопасности

см. в отдельном буклете "Инструкции по безопасности"

Сведения об ограниченной гарантии сроком на 2 года:

plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
plantronics.com

© Plantronics, Inc., 2011. Все права защищены. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией Plantronics по лицензии. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих компаний. Патент 5,712,453; D628188 и заявки на патент в США. 86818-24 (10-11)



EEE Yönetmeliğine Uygundur